


Használati utasítás

Borhűtő

Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati utasítást

26. oldal

HU

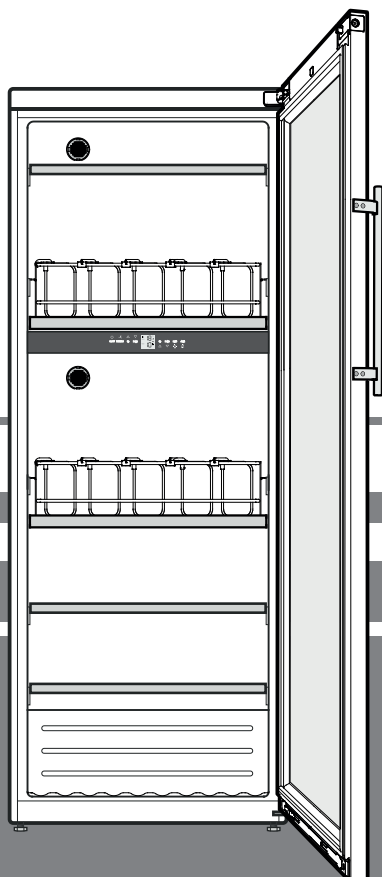

7085 333-01

WTP



Tartalom

Описание на уреда.....	26
A készülék zajkibocsátása	26
Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások	26
Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések	27
A készülék alkalmazási területe	27
Felállítás	28
Klímaosztály	29
A készülék méretei	29
Elektromos csatlakoztatás	29
Kezelő- és vezérlőelemek	29
A készülék be- és kikapcsolása	29
Ventilátor	29
A hőmérséklet beállítása	30
Ajtónyitás-riasztás	30
Hőmérséklet-riasztás	30
Beállítási üzemmód	30
Belső világítás	31
Légcsere aktív szén szűrőn keresztül	31
Kihúzható kosár	31
Biztonsági zár	31
Feliratcímkek	32
Palackok tárolási rajza	32
Tisztítás	32
Üzemen kívül helyezés	32
Zavarok	33
Az ajtóvasalat áthelyezése	33

Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások

A készülék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített gyűjtésre kell adni. A leselejtezett készülékek ártalmatlanítását szakszerűen, a helyileg érvényes előírások és törvények szerint kell végezni.



A leselejtezett készülék hűtőköreit elszállításakor nem szabad megsérteni, hogy a tartalmazott hűtőközeg (adatok a típustáblán) és az olaj ne tudjon kontrollálatlanul távozni.

- A készüléket használhatatlanná kell tenni.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.
- Vágja el a csatlakozókábelt.


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Fulladásveszély a csomagolóanyagok és fóliák miatt!

Gyermekeket nem szabad hagyni játszani a csomagolóanyaggal.

A csomagolóanyagot hivatalos gyűjtőhelyre kell juttatni.

Описание на уреда

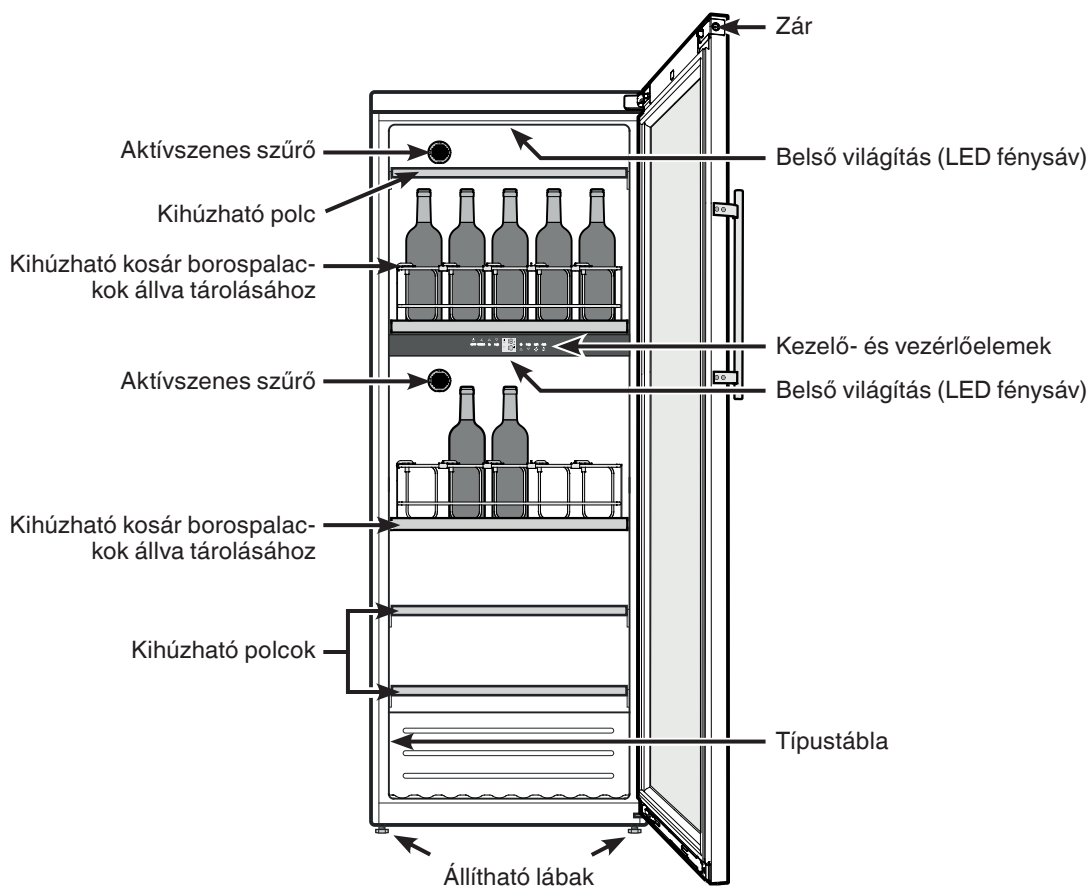

A készülék zajkibocsátása

A készülék üzemi zajszintje 70 dB(A) érték alatt van (hangteljesítmény 1 pW-re vonatk.).

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- A személyi sérülések és anyagi károk elkerülésére a készüléket két személynek ajánlott kicsomagolnia és felállítania.
- A készülékben keletkezett károk esetén - a csatlakoztatás előtt - tájékozódni kell a szállítónál.
- A biztonságos üzemelés garantálására a készüléket csak a használati útmutatóban megadott adatok szerint szabad összeszerelni és csatlakoztatni.
- Hiba esetén a készüléket le kell választani a hálózatról. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki a biztosítékot.
- A készülék hálózatról való leválasztásához ne a csatlakozókábelnél, hanem a dugasznál fogva húzza.
- A készüléken javításokat és beavatkozásokat csak az ügyfélszolgálattal szabad végeztetni, ellenkező esetben a felhasználót fenyegető jelentős veszélyek keletkezhetnek. Ugyanez érvényes a hálózati csatlakozóvezeték cseréjére is.
- A készülék belsejében nem szabad nyílt lángot vagy gyújtóforrásokat alkalmazni. A készülék szállításakor és tisztításakor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg. A készülék sérülése esetén a gyújtóforrásokat távol kell tartani, és a helyiséget jól át kell szellőztetni.
- A lábazatot, fiókokat, ajtókat stb. ne használja fellépőként vagy letámasztáshoz.
- A jelen készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban eligazításban részesültek és megértik az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.
- Kerülje, hogy bőre tartósan érintkezzen hideg felületekkel vagy a hűtőben/fagyasztóban tárolt árukkal. Ez fájdalmat, zsibbadásérzést és fagyásokat okozhat. A bőrrel való hosszabb érintkezés esetén óvintézkedéseket kell előírni, pl. védőkesztyűt kell viselni.
- Ne fogyasszon túltárolt élelmiszereket, ezek ételmérgezést okozhatnak.

- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat vagy gyúlékony, pl. propán, bután, pentán stb. hajtóanyagú sprays dobozokat a készülékben. Az esetlegesen szivárgó gázokat az elektromos alkatrészek begyűjthetik. Az ilyen sprays dobozok a dobozon feltüntetett, a tartalomra vonatkozó adatokról vagy egy láng szimbólumról ismerhetők fel.
- Ne használjon elektromos eszközöket a készülékben belül.
- Zárható készülékeknél a kulcsot ne tárolja a készülék közelében, valamint gyermekek által elérhető helyen.
- A készülék csak zárt helyiségekben való használatra készült. A készüléket ne használja a szabadban, illetve nedves helyen vagy fröccsenő víznek kitett területen.
- A LED fénysáv a készülékben a készülék belsejének megvilágítására szolgál. Nem alkalmas a helyiség világítására.
- Ha a készüléket a tengerszint feletti 1500 méteres magasságnál magasabban fekvő helyen szállítják vagy üzemeltetik, akkor a lecsökkent levegőnyomás miatt az ajtó üvege szét törhet. A törmelék darabjai élesek és súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készülék alkalmazási területe

A készülék kizárólag borok hűtésére alkalmas háztartási vagy ehhez hasonló területen. Ilyennek számít pl. a készülék használata

- személyzeti konyhákban, reggeliző panziókban,
- vendégek által nyaralókban, hotelekben, motelekben és más szálláshelyeken,
- a cateringben és hasonló nagykereskedelmi szolgáltatásokban.

A készüléket kizárólag a háztartásban megszokott keretek között használja. Minden ettől eltérő felhasználási mód nem megengedett.

A készülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi preparátumok vagy más, a gyógyászati termékekről szóló 2007/47/EK sz. irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek tárolására és hűtésére. A készülék visszaélészerű használata a készülékben tárolt áru károsodását vagy tönkremenetelét okozhatja.


Továbbá a készülék nem alkalmas robbanásveszélyes területen való üzemeltetésre.

Felállítás

- A készüléket ne helyezze el közvetlen napsugárzásnak kitett területen, tűzhely, fűtés és hasonló mellett.
- A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie. Az egyenlenségeket egyenlítse ki az állítható lábakkal.

- A szellőzőnyílásokat, ill. -rácsokat netakarjale. →

- A készülék felállítási helyiségének az EN 387 szabvány szerint 8 g R 600a hűtőközeg-mennyiségként 1 m³ térfogattal kell rendelkeznie, hogy a hűtőkör szivárgása esetén ne keletkezessen gyúlékony gáz-levegő elegy a készülék felállítási helyiségében. A hűtőközeg mennyiségére vonatkozó adat a készülék belsejében elhelyezett típustáblán található.

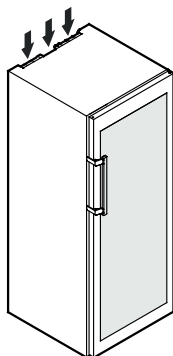


- A készüléket mindig közvetlenül a falnál kell felállítani.


- A nyilatkozatban szereplő energiafogyasztás eléréséhez használni kell a készülékhez mellékelt fali távtartókat. Ezáltal a készülék mélysége kb. 35 mm-rel nő.

A készülék a távtartók használata nélkül teljes egészében működőképes, azonban csekély mértékben magasabb az energiafogyasztása.


Helyezze be a távtartókat a készülék hátoldalán a jobb és a bal oldalon.

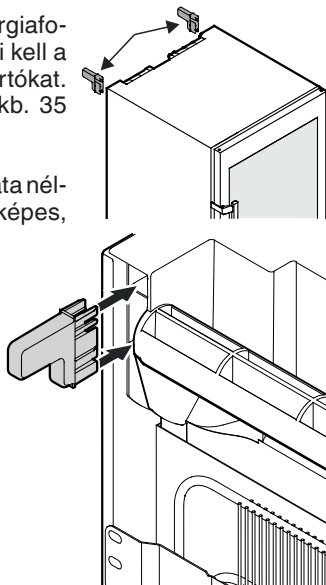

- Állítsa a készüléket a felállítási helyen a végleges helyzetébe. Csavarja ki az állítható lábat az alsó zsarnéridomon annyira, hogy felfeküdjön a padlóra, majd 90°-kal forgassa tovább.

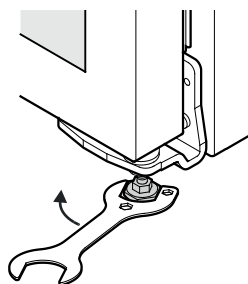


- Ha több készüléket állítanak fel egymás mellett, az egyes készülékek között hagyjon 50 mm távolságot. Ha ez a távolság túl kicsi, akkor kondenzvíz képződik az oldalfalak között

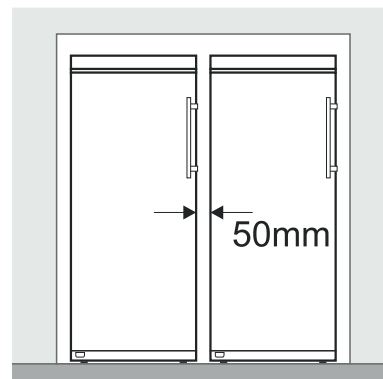

- A készülék magasságának konyhasorhoz képesti kiegyenlítéséhez a készülék fölé megfelelő szekrényrátét szerelhető fel.

A szellőzéshez a szekrényrátét hátoldalán legalább 50 mm mélységű elszívónyílásnak kell lennie a szekrényrátét teljes szélességén. A helyiség mennyezete alatt legalább 300 cm² szellőző keresztmetszet legyen.

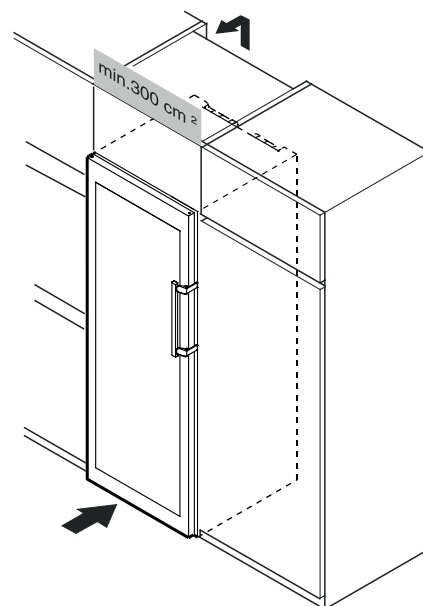

Klímaosztály

A klímaosztály azt adja meg, hogy a készülék milyen helyiség hőmérsékleten szabad üzemeltetni a maximális hűtőteljesítmény eléréséhez.


A klímaosztály a típustáblán van feltüntetve.

A típustábla elhelyezése az **A készülék leírása** c. fejezetben található.

Klímaosztály	Helyiség hőmérséklet
4 (SN)	+10 °C - +32 °C
4 (N)	+16 °C - +32 °C
4+ (ST)	+16 °C - +38 °C
5 (T)	+16 °C - +43 °C
4+ (SN-ST)	+10 °C - +38 °C
5 (SN-T)	+10 °C - +43 °C

A készüléket nem szabad a megadott helyiség hőmérsékletektől eltérő hőmérsékleten üzemeltetni!

A készülék méretei

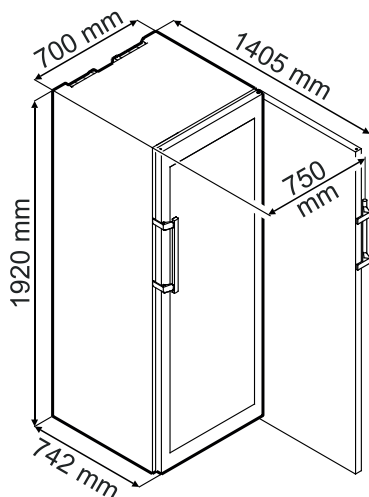

Elektromos csatlakoztatás

A készüléket csak **váltóárammal** szabad működtetni.


A megengedett feszültség és frekvencia a típustáblán van feltüntetve. A típustábla elhelyezése az **A készülék leírása** c. fejezetben található.

A dugaszolóaljzatot az előírásoknak megfelelően kell földelni és elektromosan biztosítani.

A biztosíték kioldó áramának 10 A és 16 A között kell lennie.

A dugaszolóaljzat nem lehet a készülék mögött és könnyen elérhetőnek kell lennie.

A készüléket ne csatlakoztassa hosszabbító kábellel vagy elosztó dugaszolóaljzatokon keresztül.

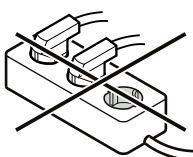


Ne használjanak szigetüzemű váltóirányítót (egyenáram átalakítása váltó-, ill. háromfázisú váltakozó árammá) vagy energia-takarékos dugaszokat. Az elektronika károsodásának veszélye!

Kezelő- és vezérlőelemek

Az elektromos kezelőmező "**kapacitív érintéstechnológiával**" rendelkezik. Minden egyes funkció az adott szimbólum megérintésével aktiválható.

A pontos érintési pont a szimbólum és a felirat között van  **On/Off**

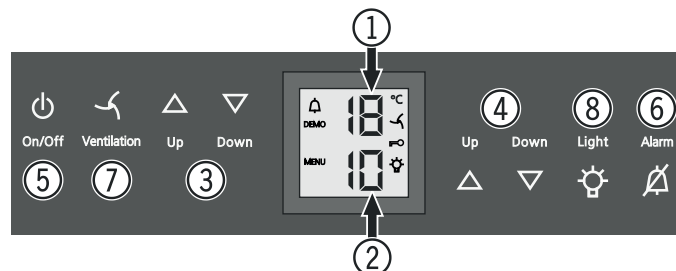

- ① Felső rekesz hőmérsékletkijelző
- ② Alsó rekesz hőmérsékletkijelző
- ③ Hőmérséklet-beállító gombok felső rekesz
- ④ Hőmérséklet-beállító gombok alsó rekesz
- ⑤ Be-/kikapcsoló gomb (A készülék be- és kikapcsolása)
- ⑥ Riasztás-kikapcsoló gomb
- ⑦ Ventilátor gomb
- ⑧ Belső világítás be-/kikapcsoló gomb

Szimbólumok a kijelzőn

 Riasztás (a szimbólum villog, ha a belső hőmérséklet túl magas)

DEMO Prezentáció üzemmód aktív

MENU Beállítás üzemmód aktív (gyermekzár aktiválása és a kijelző fényerejének beállítása)

 A belső ventilátor folyamatosan működésben van

 Gyermekzár aktív

 A belső világítás folyamatosan be van kapcsolva

A készülék be- és kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomja meg az **On/Off** gombot, hogy a hőmérséklet kijelző világítson.



Kikapcsolás

Nyomja meg kb. 3 másodpercig az **On/Off** gombot, hogy a hőmérséklet kijelző elsötétedjen.

Ventilátor

A belső ventilátor állandó és egyenletes belső hőmérsékletet garantál és biztosítja a bortároláshoz kedvező klímát.

A **Ventilation** gomb bekapcsolásával a készülékben ismét nő a páratartalom, ami hosszú távú tárolásnál különösen pozitív hatást gyakorol.



A fokozott páratartalom hosszú távon megakadályozza a penészesedés kialakulását.


Útmutatás

Ha a készülék felállítási helyén alacsony a környezeti hőmérséklet, akkor a ventilátor kikapcsolt ventilátorfunkció esetén és üzemelhet.

A hőmérséklet beállítása

A hőmérsékletet a két rekeszben egymástól függetlenül lehet beállítani.

- ① Felső rekesz
- ② Alsó rekesz

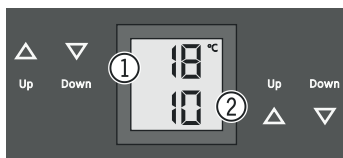

A hőmérséklet csökkentése/hidegebb

Nyomja meg a megfelelő **Down** beállító gombot.

A hőmérséklet növelése/melegebb

Nyomja meg a megfelelő **Up** beállító gombot.

- Az első gombnyomásnál a kijelző villogni kezd.
- Módosítsa a hőmérséklet beállítását a gomb további megnyomásával.
- Az utolsó gombnyomás után kb. 5 másodperccel az elektronika automatikusan átvált és a tényleges hőmérsékletet mutatja.

A hőmérséklet +5 °C és +20 °C között állítható.

A különböző borfajtákhoz az alábbi fogyasztási hőmérsékletek ajánlottak.

Vörösbor **+14 °C - +20 °C**

Rozé **+10 °C - +12 °C**

Fehérbor **+8 °C - +12 °C**

Pezsgő, habzóbor **+7 °C - +9 °C**

Champagner **+5 °C - +7 °C**

Borok hosszú távú tárolásához +10 °C - +12 °C hőmérséklet ajánlott.

Ajtónyitás-riasztás

Ha az ajtó 60 másodpercnél hosszabb ideig van nyitva, figyelmeztető hang szólal meg.

Alarm

Ha az ajtót bepakoláshoz hosszabb ideig kell nyitva tartani, a figyelmeztető hangot az **Alarm** gomb megnyomásával el lehet némítani.



Habcsukják az ajtót, a figyelmeztető hang ismét működésre kész.

Hőmérséklet-riasztás

Nem megengedett belső hőmérséklet esetén figyelmeztető hang szólal meg és a hőmérsékletkijelző villog.

- A figyelmeztető hang az **Alarm** gomb megnyomásával némítható el.

A hőmérsékletkijelző villogása befejeződik, amint a belső hőmérséklet elérte a beállított értéket.

Hőmérséklet-riasztás a készülék meghibásodása esetén

A készülék meghibásodásánál a belső hőmérséklet túl magasra emelkedhet, vagy túl alacsonyra süllyedhet. Figyelmeztető hang szólal meg és a hőmérsékletkijelző villog.

Ha a készülék túl magas (meleg) hőmérsékletet jelez, először ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van-e csukva.

Ha a hőmérsékletkijelző 1 óra elteltével továbbra is túl magas vagy alacsony értéket mutat, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

- A figyelmeztető hang az **Alarm** gomb megnyomásával némítható el.

Ha a kijelzőn **F1, F8, E1, E2, E7** vagy **E8** jelenik meg, a készülék meghibásodott. Ez esetben vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

Beállítási üzemmód

A beállítás üzemmódban a gyermekzár használatára és a kijelző fényerejének módosítására van lehetőség. A gyermekzárral biztosíthatja a készüléket véletlen kikapcsolás és hőmérséklet-módosítás ellen.

A gyermekzár aktiválása



Nyomja meg 5 másodpercig.

Kijelző =



Kijelző =



Kijelző =

Kilépés a beállítási üzemmódból az **On/Off** gomb lenyomásával.

A gyermekzár deaktiválása



Nyomja meg 5 másodpercig.

Kijelző =



Kijelző =



Kijelző =

Kilépés a beállítási üzemmódból az **On/Off** gomb lenyomásával.

A kijelző fényerejének beállítása



Nyomja meg 5 másodpercig.

Kijelző =




Kijelző =



Kijelző =

Válassza ki az **Up** vagy a **Down** gombokkal a kívánt beállítást.

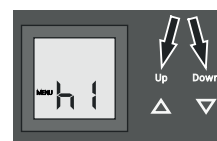

h0 = kijelző megvilágítás ki
h1 = minimális fényerősség
h5 = maximális fényerősség



Kijelző =

Kilépés a beállítási üzemmódból az **On/Off** gomb lenyomásával.

A beállított fényerősség egy perc után aktiválódik.

Útmutatás

Bármely gomb megnyomása után a kijelző 1 percig maximális fényerősséggel világít.

A készülék üzembe helyezésekor a beállított fényerősség csak akkor jelenik meg, ha a készülék belső hőmérséklete elérte a beállított értéket.

Belső világítás

A beltér világításáról egy LED fénysáv gondoskodik, amely a mindenkor rekeszben felül foglal helyet.

A belső világítás mindig bekapcsol, ha a készülék ajtaját kinyitják. A belső világítás az ajtó becsukását követő 5 másodperc után kikapcsol.

Ha csukott ajtónál is bekapcsolt világítást szeretne, nyomja meg a **Light** gombot.

Light

Útmutatás


Ez a funkció mindkét rekesz világítására vonatkozik.



Lehetőség van továbbá a világítás fényerejének beállítására.

- Nyomja meg a **Light** gombot.

- Tartsa lenyomva a **Light** gombot és ezzel egy időben a hőmérséklet-beállító gombokkal állítsa a fényerősséget világosabbra vagy sötétebbre.

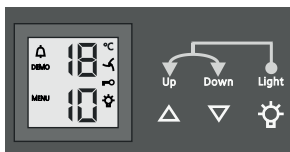

Útmutatás: A fényerősség minden rekeszben módosul.

A LED világítás fényintenzitása az 1/1M lézerosztálynak felel meg.



Figyelem

A lámpaborítást csak az ügyfélszolgálat távolíthatja el.

Ha a borítást eltávolítják, közvetlen közlőről ne nézzenek optikai lencsékkel közvetlenül a világításba. Ekkor a szemek károsodhatnak.

Légcsere aktív szén szűrőn keresztül

A borok a környezeti feltételek függvényében folyamatosan érik.

Ezért a levegő minősége döntő a konzerválás szempontjából.


Ajánlott a jelzett szűrőt évente cserélni, amelyet szakkereskedőjétől rendelhet meg.

Szűrő cseréje

Fogja meg a szűrőt a fogantyúnál. Forgassa el 90°-kal jobbra vagy balra. Ezt követően lehet kihúzni a szűrőt.


A szűrő behelyezése

Helyezze be a szűrőt úgy, hogy a fogantyú függőleges helyzetben álljon. Forgassa el 90°-kal jobbra vagy balra addig, hogy rögzüljön.

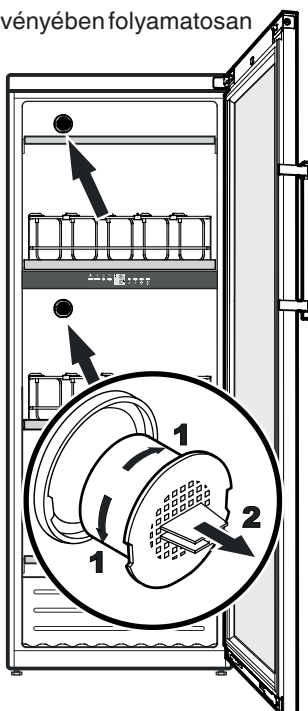


Kihúzható kosár

A kihúzható kosárban a palackok tárolása állítva történik, és ezért azok könnyen kivethetők.

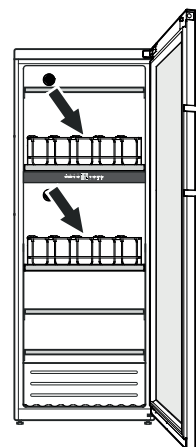

Állítsa a tartórudakat ① a kívánt helyzetbe.



Állításhoz fogja meg mindkét végén.

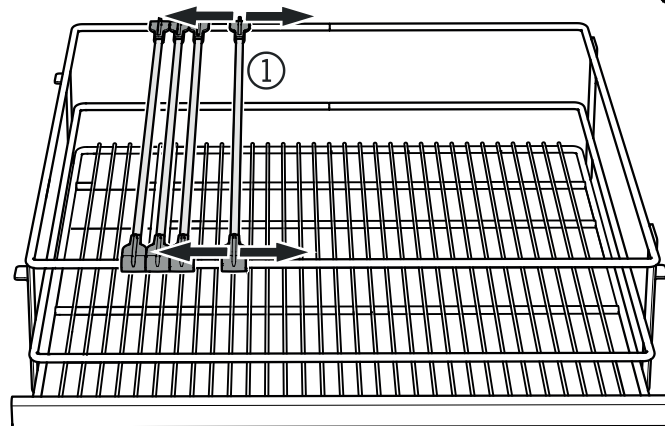

Akassza fel a palacktartót a kívánt helyzetben egy tartórúdra.

Palacktartó leszerelése

Fogja meg a palacktartót a műanyag részénél fogva és forgassa el.

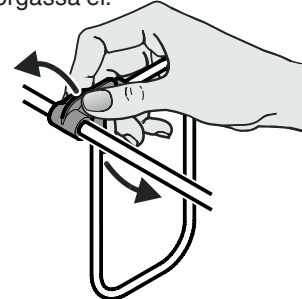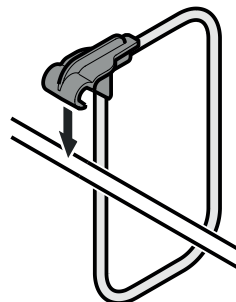


Biztonsági zár

A készülék ajtajában található zár biztonsági szerkezettel van ellátva.

A készülék lezárása

- Nyomja be a kulcsot az 1-es irányba.
- Fordítsa el a kulcsot 180°-kal.

A készülék feloldásához ugyanabban a sorrendben kell eljárni.

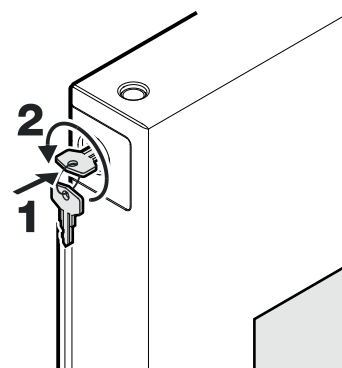


Feliratcímkek

A készülékhez fa polconként egy-egy feliratcímket melléltünk.

Ezekre feljegyezheti az adott rekeszben tárolt borfajtákat.

További feliratcímkeket szakkereskedésében vásárolhat.

Rögzítse a címketartót és oldalról helyezze be a címkét.

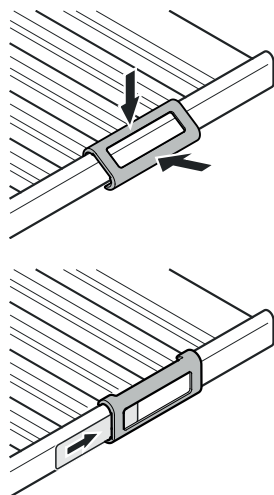


Palackok tárolási rajza

0,75 l-es Bordeaux-i palackok az NF H 35-124 szabvány szerint


Palackok száma



7




30

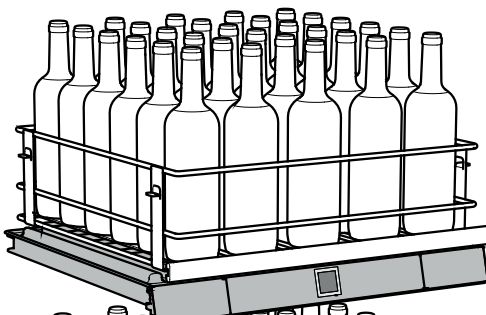


30




24

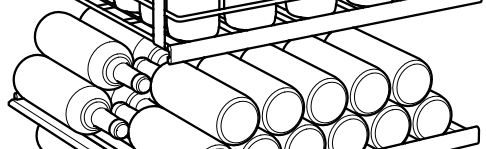

24

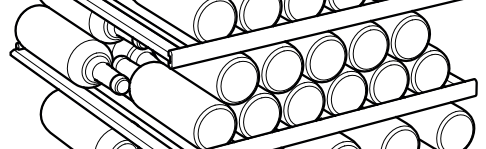

40

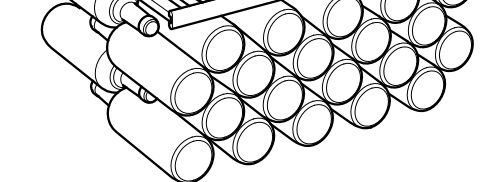

Összesen 155 palack



Figyelem

A maximális terhelés fa polconként 35 kg.

Tisztítás

A készüléket legalább évente kétszer tisztítsa ki!

Tisztítás előtt a készüléket alapvetően üzemben kívül kell helyezni. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítékot.

- A készülék belsejét, a felszereltség részeit és a külső falakat langyos vízzel és némi mosogatószerrel tisztítsa. Semmi esetre se használjon homok- vagy savtartalmú tisztító-, ill. vegyi oldószereket.
- Az üvegfelületek tisztításához használjon üvegtisztítót, a nemesacél felületekhez a kereskedelemben kapható nemesacél tisztítót.

Ne használjon gőzzel tisztító készülékeket!

Károsodások és sérülések veszélye áll fenn.


- Ügyeljen arra, hogy ne jusson tisztításhoz használt víz elektromos alkatrészekbe és a szellőzőrácsba.
- A készülék belsejében található típustáblát ne sértse meg vagy távolítsa el – ez fontos az ügyfélszolgálat számára.

Üzemben kívül helyezés


Ha a készüléket hosszabb időre üzemben kívül helyezik: Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítékot.

Tisztítsa ki a készüléket és a szagképződés elkerüléséhez hagyja nyitva az ajtót.


A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek, valamint a 2014/30/EU és a 2014/35/EU.

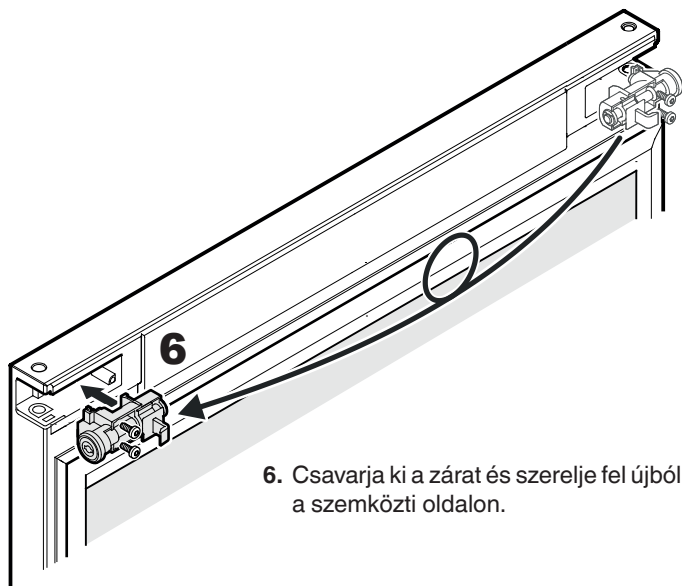


6. Csavarja ki a zárat és szerelje fel újból a szemközti oldalon.

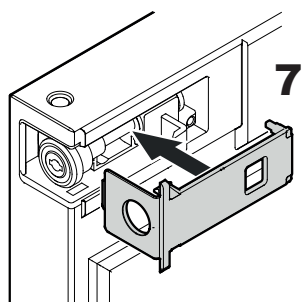


7. Pattintsa fel a borítást.

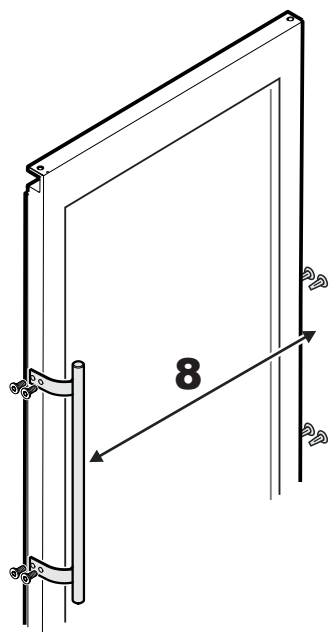

8. Helyezze át az ajtófogantyút és a dugókat a szemközti oldalra.

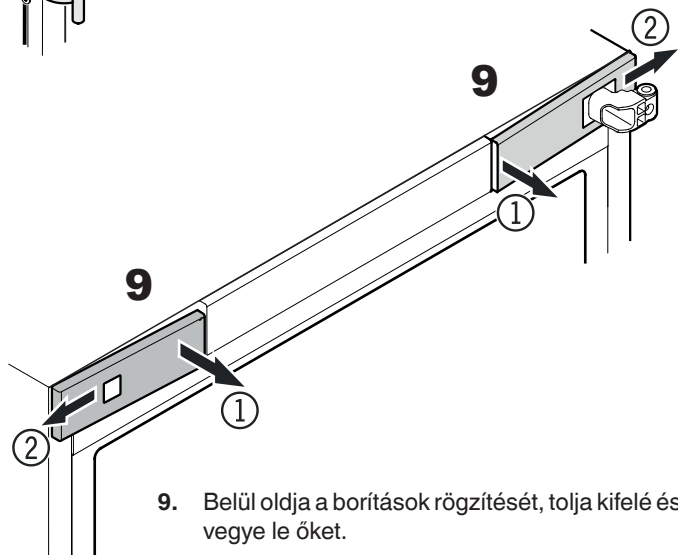

9. Belül oldja a borítások rögzítését, tolja kifelé és vegye le őket.

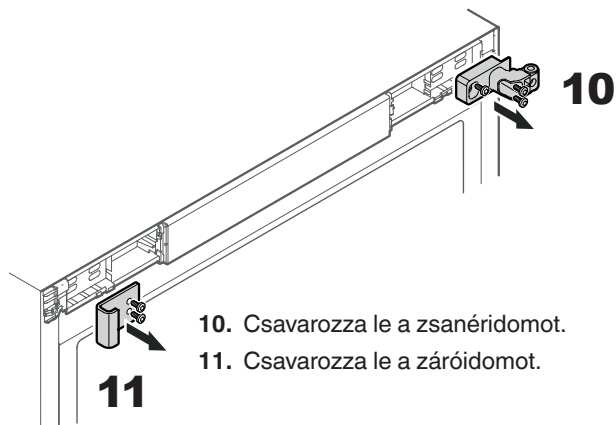


10. Csavarozza le a zsanéridomot.


11. Csavarozza le a záróidomot.




12. A szemközti oldalon csavarozza vissza a záróidomot.

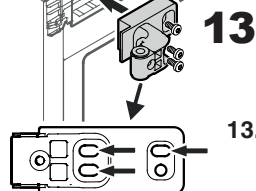


13. A szemközti oldalon csavarozza vissza a zsanéridomot. Csavarja be a 3 csavart a megjelölt nyílásokba.

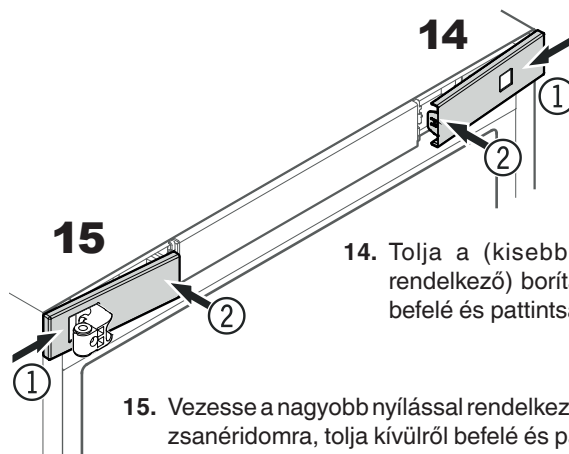


14. Tolja a (kisebb nyílással rendelkező) borítást kívülről befelé és pattintsa be.

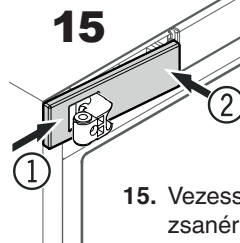

15. Vezesse a nagyobb nyílással rendelkező borítást a zsanéridomra, tolja kívülről befelé és pattintsa be.

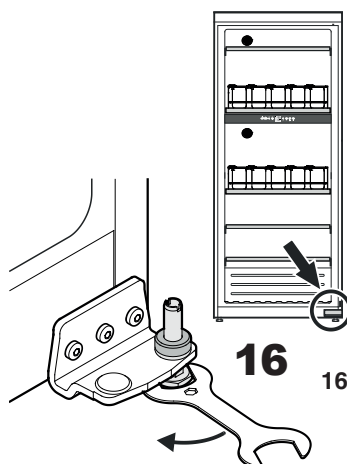


16. A mellékelt kulccsal lazítsa meg az állítható lábat.

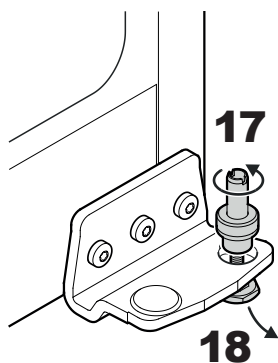


17. Húzza a csapot felfelé és csavarozza le az állítható lábról.

18. Húzzakilefeléaz állítható lábat.

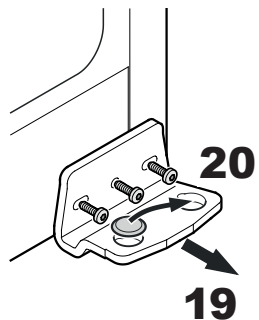


19. Csavarozza le a zsanéridomot.

20. Helyezze át a borítást a szemközti oldalra.

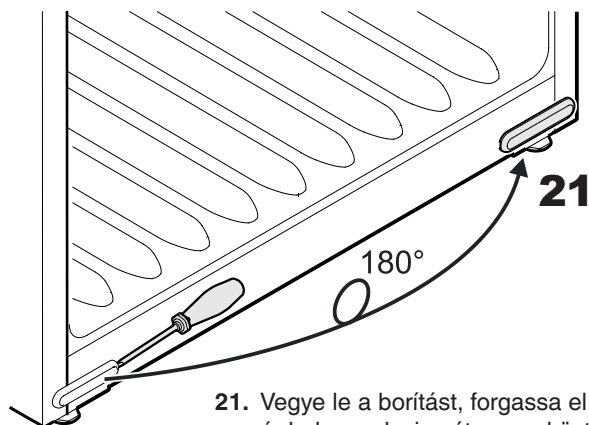


21. Vegye le a borítást, forgassa el 180°-kal és helyezze be ismét a szemközti oldalra.

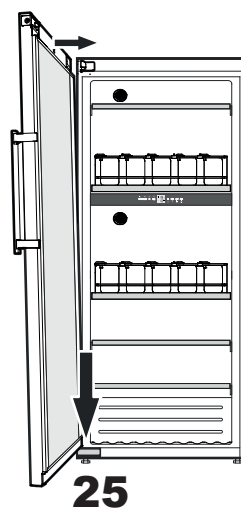


25. Helyezze az ajtót a csapra és felül vezesse a zsanéridomig.

Figyelem


Az ajtót ekkor egy személynek tartania kell.

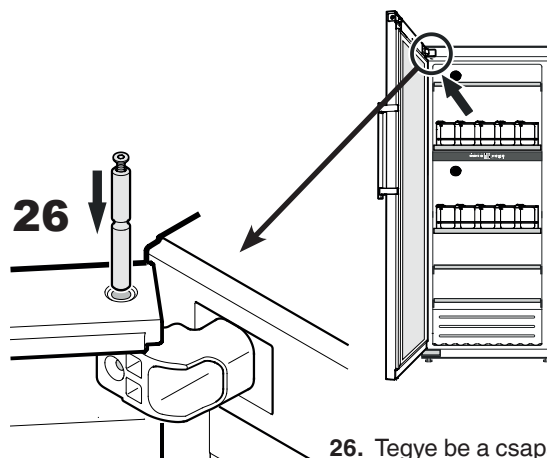


26. Tegye be a csapágycsapot.

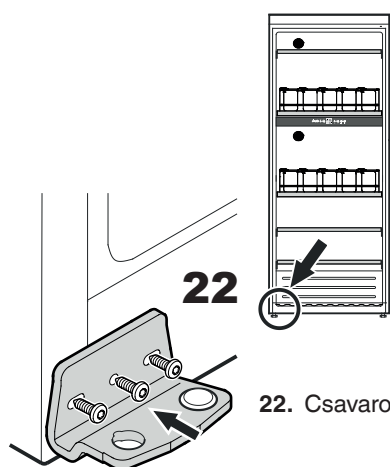

22. Csavarozza fel a zsanéridomokat.

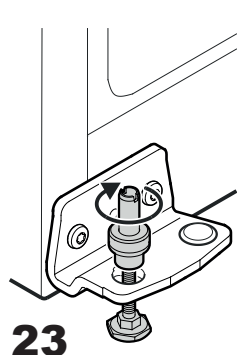


23. Alulról helyezze be az állítható lábat és csavarozza fel a csapot.

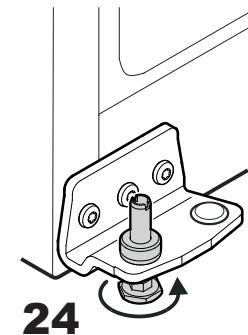


24. Helyezze a csapot teljesen a zsanéridomba, és kézzel húzza meg az állítható lábat.


A felső zsanéridom előlnézete

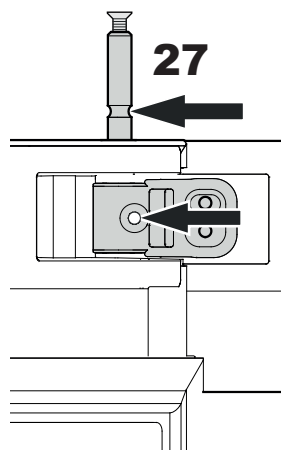

27. Tolja be a csapágycsapot annyira, hogy a csap hornya egy vonalban legyen a zsanéridom furatával.

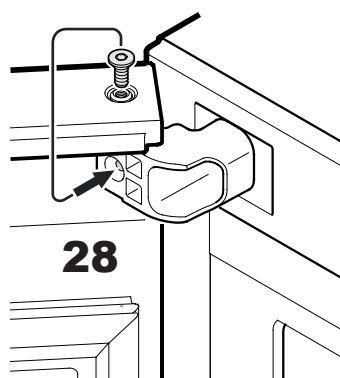


28. Csavarja ki a csapágycsap csavarját és csavarja be a zsanéridom furatába.

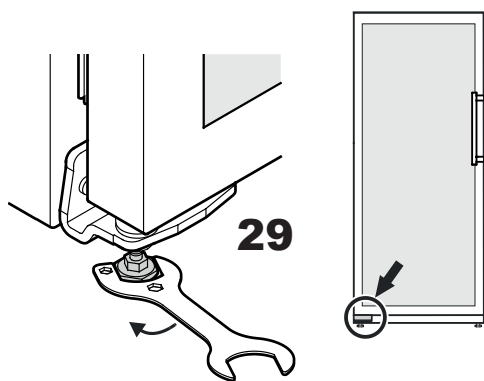


- 29.** Állítsa a készüléket a felállítási helyen a végleges helyzetébe.
Csavarja ki az állítható lábat az alsó zsanéridomon annyira, hogy felfeküdjön a padlóra, majd 90°-kal forgassa tovább.

Az ajtó oldalirányú dőlésének ellenőrzése

Ha az ajtó ferdén áll, állítsa be a dőlését.

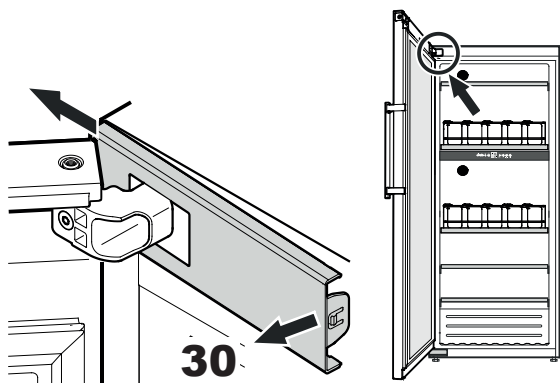


- 30.** Belül oldja a borítás rögzítését és tolja kifelé.

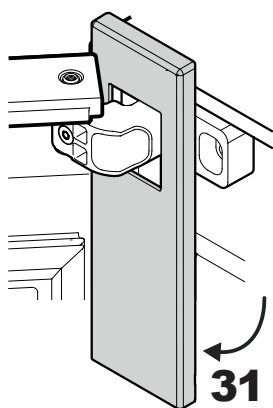

- 31.** Fordítsa lefelé a borítást.

A felső zsanéridom előlnézete

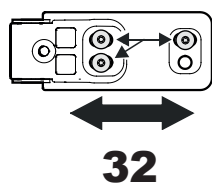

- 32.** Oldja ki a csavarokat, és a zsanéridomot tolja el jobbra vagy balra.
Húzza meg a csavarokat.
Fordított sorrendben szerelje vissza a borítást.
Csukja be az ajtót és ellenőrizze, hogy egy vonalban van-e a készülék oldalfalaival.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

